



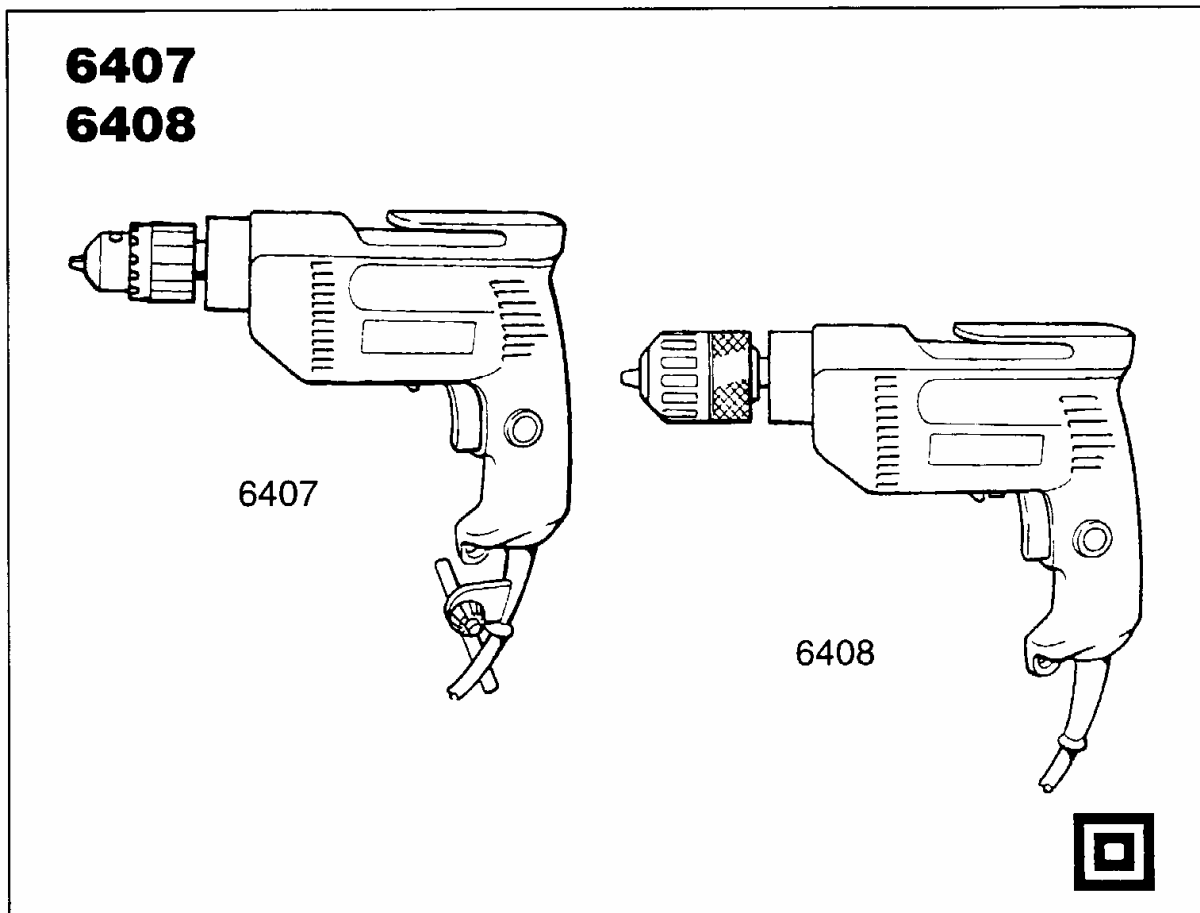


MASINA DE GAURIT




MANUAL DE UTILIZARE

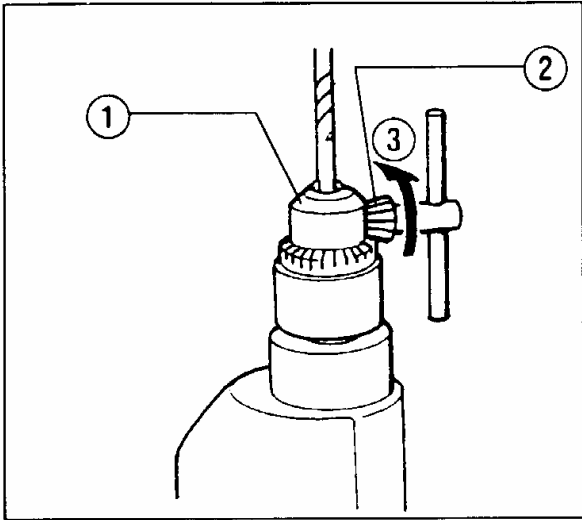


1

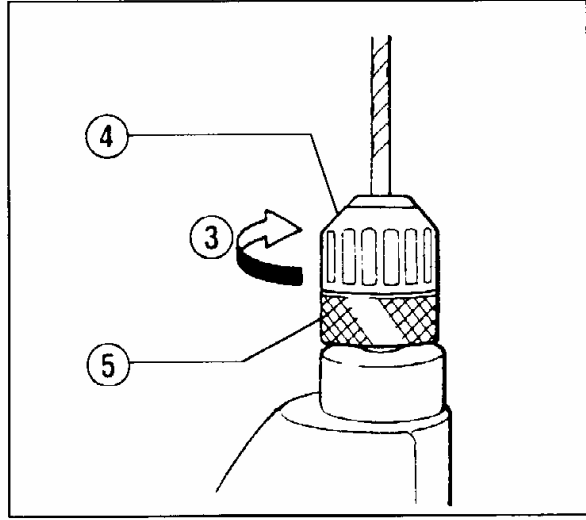

2

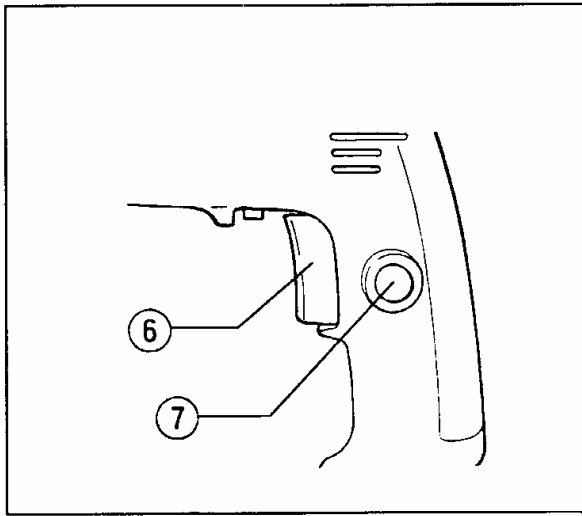


3

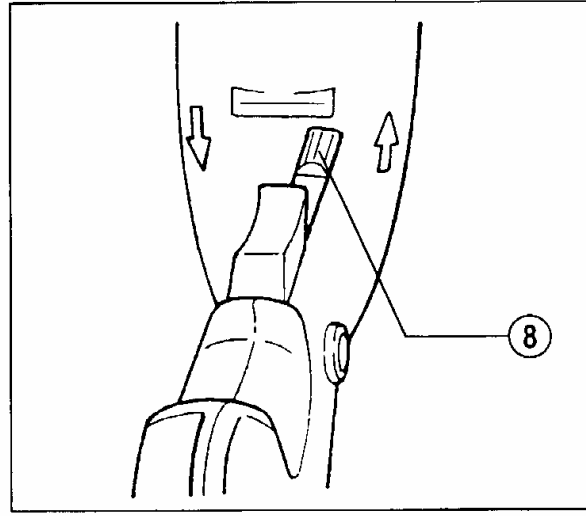

4

Semnificația simbolurilor

Urmatoarele simboluri sunt utilizate pentru aceasta masina. Asigurati-va ca le intelegeti sensul inainte de utilizare.



Citiți manualul de utilizare



DUBLĂ IZOLAȚIE



Nu aruncați echipamentele electrice la gunoiul menajer!

În concordanță cu Directiva Europeană 2002/96/EC privind utilizarea echipamentelor electrice și electronice și implementarea acesteia în legislația națională, echipamentul electric uzat, a cărui durată de utilizare a expirat, trebuie colectat separat și predat unui centru specializat de reciclare.

Explicație desenelor

1. Mandrină
2. Cheie de mandrină
3. Strângere

4. Manșon
5. Inel
6. Intrerupator

7. Buton de blocare
8. Levier de schimbare al sensului de rotație

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Model 6407/6408

Performanța de gaurire

Oțel.....10mm
Lemn.....25mm
Nr. de ture în gol.....0-2500
Lungime totală.....261mm
Greutate netă.....1,4kg

- Datorită programului continuu de cercetare și dezvoltare, caracteristicile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
- Caracteristicile pot diferi în funcție de țară.

Alimentarea

Mașina se va alimenta numai la o sursă de tensiune alternativă monofazată cu valoarea conformă cu cea înscrisă pe plăcuța de identificare a mașinii. Mașina este dublu izolată conform standardului european și poate fi conectată la o priză de curent fără împământare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

ATENȚIE!

Atunci când utilizați scule electrice citiți și însușiți-vă instrucțiunile de mai jos pentru a evita producerea de accidente. Citiți aceste instrucțiuni înainte de a lucra cu mașina și păstrați aceste instrucțiuni!

1. Păstrați locul de muncă curat.

Dezordinea favorizează producerea de accidente.

2. Lucrați în condiții corespunzătoare.

Nu expuneți mașina în ploaie. Nu folosiți mașina în locuri cu umiditate mare. Nu folosiți mașina în prezența lichidelor sau a gazelor inflamabile.

3. Protejați-vă împotriva electrocutării.

Evitați atingerea de corpuri metalice (țevi calorifere, frigidere).

4. Nu permiteți accesul copiilor sau a altor persoane în zona de lucru.

Nici un vizitator nu trebuie să pătrundă în zona de lucru.

5. Păstrați corespunzător mașina.

Atunci când nu utilizați mașina păstrați-o în locuri uscate și ferite de accesul copiilor.

6. Nu forțați mașina.

Folosiți mașina numai în scopul pentru care e destinată.

7. Folosiți mașini adecvate.

Nu utilizați mașini mici pentru lucrări grele și nici nu folosiți accesorii supradimensionate. Nu utilizați, de exemplu, circular de mână pentru tăierea trunchiurilor de copac.

8. Purtați haine corespunzătoare.

Nu purtați haine largi sau bijuterii. Acestea pot fi agățate de părțile rotative ale mașinii. Mănușile de lucru și încălțăminte cu talpă antiderapantă se recomandă atunci când lucrați afară. Purtați cască de protecție și părul strâns în timpul lucrului.

9. Purtați ochelari de protecție și antifoane.

Folosiți și masca de praf atunci când se produce praf în urma gauririi.

10. Folosiți accesorii de absorbție a prafului.

Dacă mașina este prevăzută cu dispozitiv de absorbție asigurați-vă că acesta este montat și funcționează corespunzător.

11. Nu trageți de cordonul de alimentare.

Nu transportați niciodată mașina de cordon. Feriți cordonul de alimentare de căldură, uleiuri sau muchii tăioase.

12. Asigurați piesele.

Folosiți un dispozitiv de strângere sau o menghina pentru a fixa piesa. În felul acesta ea va fi fixată mai sigur decât dacă o țineți cu

mana și în plus, veți avea ambele mâini libere pentru a manevra mașina.

13. Evitați pozițiile de lucru obositoare.

Fiti atent să vă mențineți în permanentă echilibrul și poziția stabilă de lucru.

14. Utilizați mașina cu grijă.

Țineți mașina curată pentru performanțe mai bune și creșterea siguranței în exploatare. Urmăriți instrucțiunile pentru ungere și schimbarea accesoriilor. Inspectați periodic cablul de alimentare și în caz de defectiune contactați un centru service pentru reparație/inlocuire. Inspectați periodic cablurile prelungitoare și înlocuiți-le în caz de defectiuni. Manipulați mașina în condiții uscate și curate, fără uleiuri și grasimi.

15. Decuplați mașina de la rețea:

În caz de neutilizare, înainte de a se trece la operațiuni de întreținere, sau la schimbarea accesoriilor, etc.

16. Scoateți cheile de scule.

Înainte de a porni mașina, asigurați-vă că au fost îndepărtate cheile și alte scule de reglare.

17. Evitați pornirea accidentală.

Nu transportați mașini conectate la rețea cu degetul pe butonul de pornire. Asigurați-vă că butonul este în poziția "Oprit" înainte de a conecta mașina la rețea.

18. Cablul prelungitor pentru exterior.

În exterior, nu folosiți decât cabluri prelungitoare omologate cu marcaj corespunzător.

19. Atentie!

Fiti întotdeauna atenți la ceea ce lucrați. Acționați cu simțul răspunderii. Nu folosiți niciodată mașina când sunteți obosit sau vă aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor.

20. Verificați partile defecte ale mașinii.

Periodic, verificați cu grijă perfectă funcționarea a dispozitivelor de securitate sau a pieselor ușor defectabile. Verificați dacă funcționarea pieselor în mișcare este corectă, dacă ele nu se gripează, sau dacă și alte piese nu sunt defecte. Toate componentele trebuie montate corect și îndeplinite toate condițiile de funcționare impecabile a mașinii. Toate dispozitivele și piesele defecte trebuie reparate sau înlocuite de un atelier de service autorizat, dacă nu sunt date alte instrucțiuni în cartea tehnică a mașinii. Toate întrerupătoarele defecte trebuie înlocuite de un service autorizat. Nu folosiți niciodată o mașină la care întrerupătorul nu pornește și nu oprește mașina corect.

21. Atentie !

Pentru securitatea dvs., nu utilizați decât accesoriile și dispozitive adaptabile menționate în cartea

tehnică a mașinii, sau recomandate de fabricant. Utilizarea altor accesorii și dispozitive decât cele menționate, prezintă pericol de ranire.

22. Reparați-vă mașina numai la un specialist.

Această mașină este conformă cu reglementările în vigoare. Toate reparațiile trebuie făcute de un specialist și numai cu piese originale, altfel pot exista riscuri pentru securitatea utilizatorului.

INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ

- 1. Întotdeauna sprijiniți-vă bine pe picioare. Asigurați-vă că nu se află nimeni sub dvs. atunci când lucrați la înălțime.**
- 2. Țineți bine mașina în mâini.**
- 3. Nu atingeți piesele în mișcare**
- 4. Când lucrați în ziduri, dușumele sau pereți unde pot exista cabluri electrice sub tensiune, NU ATINGEȚI NICI O PARTE METALICĂ A MAȘINII! Țineți mașina numai de părțile izolate, pentru a preveni electrocutările.**
- 5. Nu lăsați mașina să lucreze singură. Lucrați cu mașina doar când o țineți cu mâna.**
- 6. Nu atingeți nici burghiul, nici piesa imediat după utilizare. Ele pot fi supraîncălzite și riscați să vă produceți arsuri.**

PASRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Instalarea și scoaterea burghiului

Important:

Asigurați-vă întotdeauna că mașina este oprită și scoasă din priză înainte de a instala sau scoate burghiul.

Modelul 6407 (Fig. 1)

Pentru a instala burghiul, introduceți-l până la refuz în mandrină. Strângeți mandrina cu mâna. Apoi, introduceți cheia mandrinei în fiecare din cele 3 găuri și strângeți rotind-o spre dreapta. Aveți grijă să strângeți în cele 3 găuri uniform

Pentru a scoate burghiul, rotiți cheia spre stânga, numai într-una din găuri, apoi deșurubați mandrina cu mâna.

După ce ați folosit cheia mandrinei, puneți-o la loc în suportul port-cheie.

Modelul 6408 (Fig. 2)

Țineți de inel și rotiți manșonul mandrinei spre stânga pentru a deschide mandrina. Introduceți burghiul în mandrină cât mai adânc posibil. Țineți bine inelul și rotiți manșonul spre dreapta pentru a strânge mandrina.

Pentru a scoate burghiul, țineți inelul și rotiți manșonul spre stânga.

Acționarea întrerupătorului (Fig. 3)

ATENȚIE:

Înainte de a brânșa mașina la rețea, asigurați-vă întotdeauna că întrerupătorul funcționează corect și revine la poziția "OFF" atunci când este eliberat.

Pentru a porni mașina, apăsați pur și simplu pe întrerupător. Cu cât apăsați mai tare întrerupătorul, cu atât viteza mașinii crește. Pentru a opri mașina, eliberați întrerupătorul. Pentru o funcționare continuă, apăsați întrerupătorul și butonul de blocare. Pentru a o opri atunci când funcționează continuu, apăsați complet întrerupătorul și apoi eliberați-l.

Inversorul sensului de rotație (Fig. 4)

ATENȚIE:

- Verificați întotdeauna sensul de rotație înainte de a începe găurirea.
- Nu acționați inversorul decât atunci când mașina s-a oprit complet. Dacă acționați inversorul înainte de oprirea mașinii, riscați s-o distrugeți.

Această mașină este prevăzută cu inversor de sens pentru a schimba sensul de rotație. Puneți pârghia inversorului spre stânga pentru a se roti în sens antiorar sau spre dreapta pentru a se roti în sens orar.

Găurirea

- Găurirea lemnului
Când găuriți în lemn, veți obține rezultate optime folosind burghie pentru lemn echipate cu șurub de

ghidare. Șurubul de ghidare face găurirea mai ușoară, trăgând burghiul în piesa de lemn.

- Găurirea metalului
Pentru a împiedica burghiul să alunece la începutul găuririi, faceți un semn cu ajutorul unui punctator și un ciocan în locul unde doriți să dați gaura. Plasați vârful burghiului în acel semn și începeți găurirea.
Folosiți un lubrifiant pentru găurire atunci când găuriți în metal. Numai fierul și alama se pot găuri fără lubrifiant.

ATENȚIE:

- Apăsarea excesivă pe mașină nu grăbește găurirea. Din contră, riscați să distrugeți vârful burghiului și să reduceți randamentul mașinii, deci durata sa de serviciu.
- O forță enormă apare asupra burghiului atunci când acesta stăpunge materialul, la sfârșitul găuririi. Țineți deci mașina ferm și fiți foarte atenți, atunci când burghiul începe să se apropie de partea opusă a piesei de găurit.
- Un burghiu blocat se poate scoate folosind inversorul sensului de rotație. Trebuie să fiți atenți, căci mașina tinde să reculeze brusc dacă n-o țineți bine.
- Imobilizați întotdeauna piesele mici cu ajutorul unei menghine.

ÎNTREȚINERE

ATENȚIE:

Asigurați-vă întotdeauna că mașina este oprită și deconectată de la rețea înainte de a interveni asupra ei.

Pentru a menține siguranța și fiabilitatea mașinii, reparațiile și toate reglajele și ajustările trebuie efectuate la centrele autorizate de service Makita, folosind numai piese de schimb originale Makita.

Nivelul de zgomot și vibrații

Pentru modelele 6407/6408

Puterea acustică la funcționarea în gol este de 77 dB.

Nivelul de zgomot în timpul lucrului poate depăși 85 dB.

- Purtați antifoane. -

Valoarea accelerației vibrațiilor nu este mai mare de 2,5 m/s².

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE EC

Noi declarăm pe proprie răspundere că acest produs este în conformitate cu următoarele standarde și documente standardizate,

HD400, EN 50144, EN55014, EN61000

În concordanță cu Directivele Consiliului **73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EC**

Yasuhiko Kanzaki CE 96



Director

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD , ANGLIA

GARANȚIA

PRODUSELE MAKITA SUNT GARANTATE CONFORM PREVEDERILOR LEGALE DIN CERTIFICATUL DE GARANȚIE EMIS DE CĂTRE IMPORTATOR.

DEFECȚIUNILE DATORATE UZURII NORMALE, LOVITURILOR, SUPRASOLICITĂRII SAU A UTILIZĂRII IMPROPRII SAU NECONFORME INSTRUCȚIUNILOR CUPRINSE ÎN PREZENTUL MANUAL DE UTILIZARE, NU SUNT ACOPERITE DE GARANȚIE.

ATENȚIE!!!

IN CAZUL APARIȚIEI UNOR SIMPTOME ANORMALE IN FUNCTIONAREA UZUALA A MASINII (ZGOMOTE, VIBRATII, MIROS NEPLACUT, SCADEREA TURATIEI, INCALZIRE EXCESIVA, ETC.) SE VA INCETA LUCRUL, NU SE VA DESFACE SAU DEMONTA MAȘINA SI SE VA CONTACTA DE URGENTA CEL MAI APROPIAT CENTRU SERVICE AUTORIZAT MAKITA (V. CERTIFICAT DE GARANTIE) PENTRU VERIFICARE SI EVENTUALA REMEDIERE A DEFECTELOR.

CONTINUAREA LUCRULUI IN CONDITIILE DE MAI SUS, POATE DUCE LA PRODUCEREA UNOR AVARII MAJORE, ACCIDENTE SI/SAU EVENTUALA ANULARE A GARANTIEI.

	<p>CORPORATIA MAKITA 3-11-8 SUMIYOSHI-CHO, ANJO, AICHI 446 JAPONIA</p> <p>IMPORTATOR: MAKITA ROMANIA SRL Sos. Bucuresti – Urziceni nr. 31 PAVILION R, XPO MARKET DORALY Com. AFUMATI / ILFOV TEL: 021-3511382/3511387 FAX: 021-312.54.95 www.makita.ro</p>
---	--